

Le film antibuée **ADLER Sélection** permet de désembuer efficacement les surfaces froides des pièces humides et chaudes, typiquement les miroirs dans une salle de bains. Il est donc apprécié dans les hôtels pour éviter le nettoyage fréquent des miroirs. Lorsqu'il est mis sous tension, la chaleur douce diffusée à l'arrière du miroir évite la formation de buée.



Dimensions standard tenues en stock en 230V :

Code	Puissance (W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
45067M	40	400	500
45068N	78	550	800
45069P	110	690	775
45070Q	128	600	1100

Puissance moyenne : 200W/m²


Sur demande (quantité mini à définir):

- Autres dimensions possibles
- Version en 12V (adaptée aux caravanes, indispensable en cas d'installation en volume 1 de salle de bain)

Caractéristiques techniques de l'élément chauffant :

- Isolation électrique Classe II
- Indice de protection IP44
- Fabrication Française brevetée
- Mono-métal
- Puissance moyenne en 230V: 200W/m²
- Film adhésif sur une face spéciale pour la protection du tain du miroir
- Autorégulation en cas de surcharge thermique
- Chaleur uniforme sur toute la surface
- Conforme à la norme CEI IEC 60335-2-96 définissant les règles particulières pour les films souples chauffant pour le chauffage des locaux
- Boîtier de raccordement peu épais
- Câble standard d'une longueur de 1.25m, section 2 x 1mm² avec double isolation.

Le film antibuée **ADLER Sélection** est équipé d'une surface autoadhésive qui permet une installation facile et rapide à l'arrière du miroir. La mise sous tension se fait généralement par raccordement au circuit d'éclairage par mesure d'économie d'énergie. Le raccordement électrique doit se faire conformément aux règles en vigueur dans le pays d'installation (en France 2018 : 220V avec protection différentielle 30 mA).

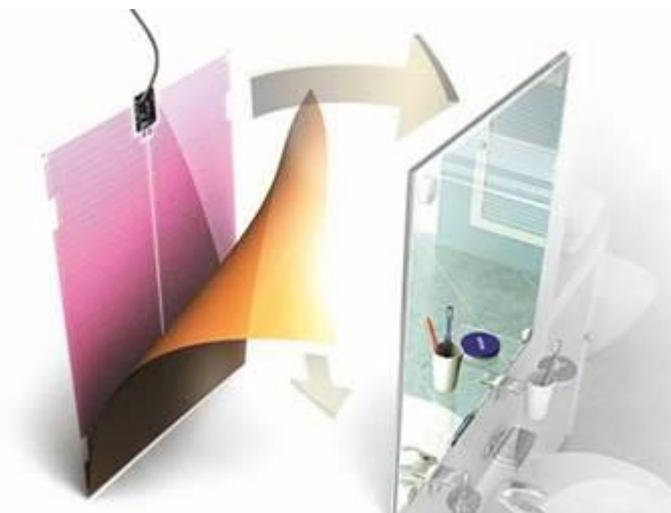

Mise en œuvre du film :

- Nettoyer le dos du miroir si besoin avec de l'alcool et laisser sécher
- Positionner le film au dos du miroir, face protectrice contre le miroir et maintenir 2 angles à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif.
- Du côté opposé à ces adhésifs, décoller le film protecteur. Maroufler.
- Retirer les rubans adhésifs dans les 2 coins et retirer complètement le film protecteur. Finir de maroufler en appuyant sur toute la surface pour éviter la formation de bulles d'air.

Protéger les films des rayures et perforations occasionnés par l'utilisation d'objets métalliques tels que couteaux, cutters, agrafes, etc.

Eviter de plier le film

Attention : En cas de film ou de câble endommagé, il faut remplacer tout le produit !

2 ans de garantie

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d'une installation non conforme à la réglementation en vigueur ni de celles résultant d'un usage détourné du produit.